SCANSONIC

M6

2.1-Kanal Lautsprechersystem für iPhone/iPod

Bedienungsanleitung

Made for iPod iPhone

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf. Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anleitungen.

a. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät nicht Spitzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

b. Nur mit dem Ziehen des Netzsteckers (Netzteil) wird das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt. Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein.

c. Setzten Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.

d. Bauen Sie das Gerät nicht ein, es sei denn, Sie sorgen für ausreichende Ventilation entsprechend den Anleitungen des Herstellers. Blockieren Sie die Ventilation nicht durch Abdecken mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.

e. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.

f. Bauen Sie das Gerät nicht ein, da hierdurch der Luftstrom durch die Belüftungsöffnungen behindert wird.

g. Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht korrekt eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen Batterien gleichen Typs aus.

h. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

i. Halten Sie für ausreichende Ventilation rings um das Gerät und das Netzteil einen Mindestabstand von 10 cm ein.

j. Gerät und Netzteil sind zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

k. Entsorgen Sie Batterien entsprechend der örtlichen Bestimmungen.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: Bei Netzanschluss wird Überspannungsschutz empfohlen. Schäden durch Blitzschlag und Überspannung sind von der Garantie NICHT abgedeckt.

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ÖFFNEN SIE DAS GERÄT NICHT.
ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG: Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

VORSICHT: Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungshinweise in der begleitenden Dokumentation hin.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Draufsicht

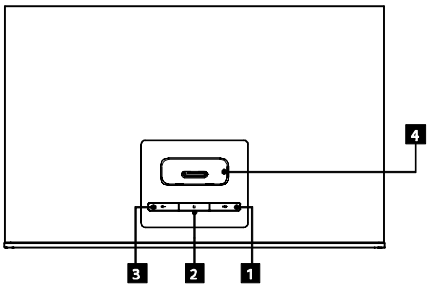

Rückansicht

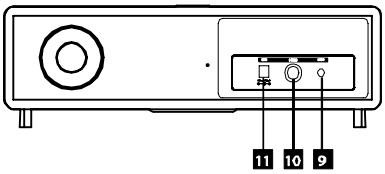

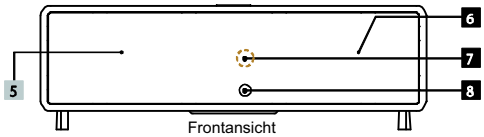

Frontansicht

12

1. Lautstärke erhöhen
2. Ein/Aus
3. Lautstärke verringern
4. Dockingstation
5. Linker Lautsprecher
6. Rechter Lautsprecher
7. LED-Statusanzeige
8. Sensor Fernbedienung
9. AUX-Eingang
10. S-Videoanschluss
11. DC 16 V Netzteileingang
12. iPhone-Universaladapter

A. Ein/Aus
B. Enter
C. Lautstärke verringern
D. Menü
E. Vorheriger Titel
F. Stummschaltung
G. Navigation aufwärts
H. Lautstärke erhöhen
I. Navigation abwärts
J. Wiedergabe/Pause
K. Nächster Titel

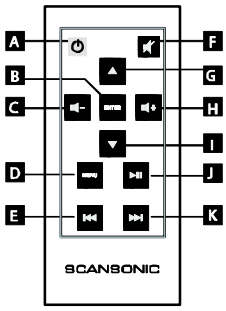

KOMPATIBILITÄT:

iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5. Generation)/iPod touch (2. Generation)/iPod nano (4. Generation)/iPod classic/ iPod touch (1. Generation)/iPod nano (3. Generation)/iPod nano (2. Generation)/iPod mini.

NETZANSCHLUSS

Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils am Anschluss DC IN 16V an (Abbildung A). Schließen Sie das Netzkabel am Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose (230 V AC) (Abbildung B).
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Abbildung A

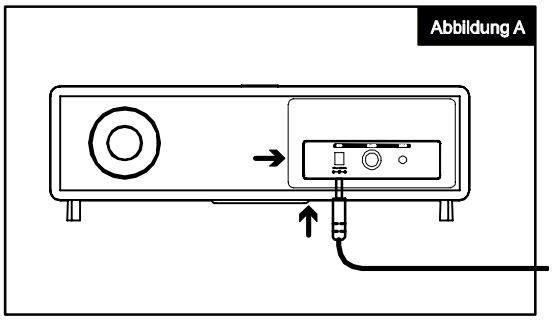

Abbildung B

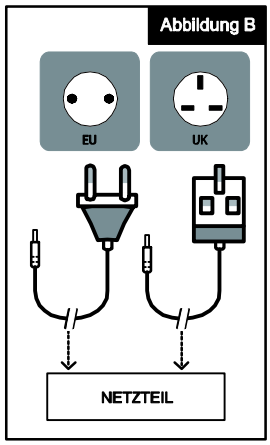

BATTERIE IN FERNBEDIENUNG EINSETZEN

1. Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus (Abbildung C).
2. Setzen Sie eine CR2025 Knopfzelle ein (Abbildung C).
3. Setzen Sie die Batteriehalterung zurück (Abbildung C).

Abbildung C

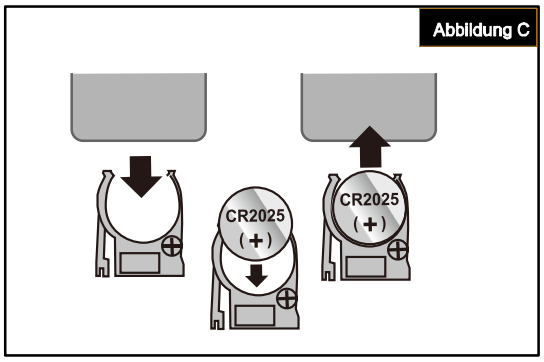

SICHERHEITSHINWEISE

Folgen Sie den nachstehenden Sicherheitshinweisen bei Batteriebetrieb (Fernbedienung): Warnung – Explosionsgefahr bei falsch eingesetzter Batterie. Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine Batterie gleichen Typs aus. Benutzen Sie nur den angegebenen Batterietyp. Beachten Sie die Polarität, wie in der Batteriehalterung aufgedruckt. Vertauschte Polarität kann zu Schäden am Gerät führen. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie die Batterie, um Schäden oder Verletzungen durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden. Laden Sie die Batterie nicht auf, sie kann sich überhitzen und aufreißen (folgen Sie den Anleitungen des Batterieherstellers). Nehmen Sie eine erschöpfte Batterie unverzüglich aus dem Gerät. Reinigen Sie die Batteriepole und die Kontakte im Gerät, bevor Sie eine Batterie einsetzen.

iPhone UNIVERSALADAPTER

iPhone	Modell	Speicher	Universaladapter Nr.
	iPhone4	16 bis 32 GB	
	iPhone 3GS	4 bis 32 GB	Nr. 15
	iPhone 3G		
	iPhone	4 bis 16 GB	Nr. 12

Die beiden mitgelieferten Adapter sind Universaladapter.

WICHTIG! Die Nummer des Universaladapters ist vorn auf dem Adapter markiert. Siehe nachstehende Abbildung zur Position der Nummer des Universaladapters.

Abbildung D

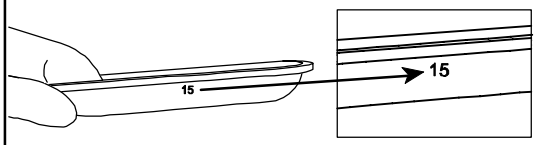

iPod ODER iPhone ANDOCKEN

Setzen Sie Ihren mitgelieferten Universaladapter für iPod oder iPhone im iPod/iPhone Dock ein.

Abbildung E

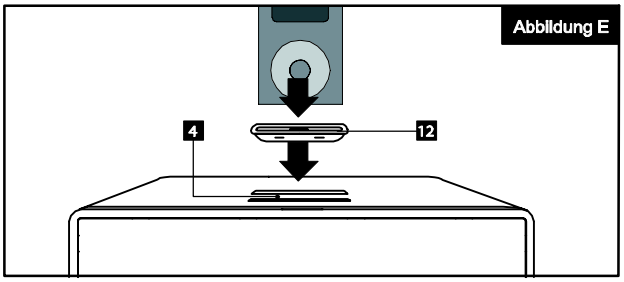

LADEN

Nach dem Andocken wird Ihr iPod/iPhone geladen, sofern das Gerät spannungsversorgt ist.

STÖRUNGSERKENNUNG	
PROBLEM	LÖSUNGSVORSCHLAG
Kein Ton.	• Lautstärke ist heruntergeregelt, erhöhen Sie die Lautstärke.
	• Schalten Sie das Gerät ein.
	• Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone fest im Universaladapter sitzt. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone eingeschaltet ist und Audioinhalte abspielt.
	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil hinten am Gerät und an einer Steckdose angeschlossen ist. • Entfernen Sie Ihr iPod/iPhone aus dem Dock, warten Sie 5 Sekunden ab und docken Sie es wieder an.
	• Stellen Sie das Gerät zurück: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es wieder an der Steckdose an. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit der neuesten Version der iPod/iPhone Software läuft.*
iPod/iPhone kann nicht korrekt angedockt werden.	• Vergewissern Sie sich, dass der benutzte Universaladapter für Ihr iPod/iPhone korrekt ist.**
Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung.	• Eine LED hinter der Lautsprecherblende leuchtet bei Empfang des Fernbedienungssignals auf.
	Leuchtet die LED nicht auf: • Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherblende nicht durch Gegenstände verstellt ist. • Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
	Leuchtet die LED: • Entfernen Sie Ihr iPod/iPhone aus dem Dock, warten Sie 5 Sekunden ab und docken Sie es wieder an. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit der neuesten Version der iPod/iPhone Software läuft.* • Stellen Sie das Gerät zurück: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es wieder an der Steckdose an.

*Besuchen Sie http://www.apple.com/support/ zum Download von iTunes und zur Aktualisierung der neuesten Software für Ihren iPod.
**Mitgelieferte Adapter für iPhone 2G, iPhone 3G und iPhone 3GS. Zusätzliche Universaladapter erhalten Sie bei Apple.

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN:
Spannungsversorgung..... DC 16 V, 2,5 A Netzteil (Mitte positiv)
Lautsprecher:
Subwoofer (x 1) ..... 4 Zoll, 4 Ohm
Lautsprecher komplette Bandbreite (x 2)..... 2,5 Zoll, 4 Ohm
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Hochtöner (x 2) ..... 1 Zoll, 4 Ohm
Ausgangsleistung..... 2 x 7 W + 25 W
Gewicht..... 5 kg
Abmessungen (BxTxH)..... 388 mm x 246 mm x 123 mm

Entsorgen Sie dieses Produkt umweltgerecht. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät bitte. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

CE